baby alive SUPER SNACKS

3+

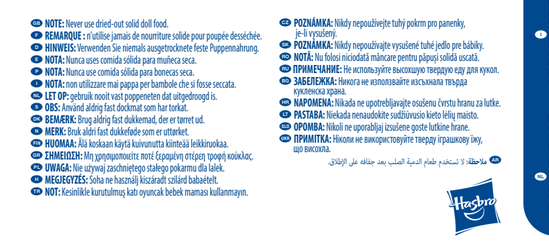

EN
- **NOTE:** Never use dried-out solid doll food.
- **REMARQUE :** n'utilisez jamais de nourriture solide pour poupée desséchée.
- **HINWEIS:** Verwenden Sie niemals ausgetrocknete feste Puppennahrung.
- **NOTA:** Nunca uses comida sólida para muñeca seca.
- **NOTA:** Nunca use comida sólida para bonecas seca.
- **NOTA:** non utilizzare mai pappa per bambole che si fosse seccata.
- **LET OP:** gebruik nooit vast poppeneten dat uitgedroogd is.
- **OBS:** Använd aldrig fast dockmat som har torkat.
- **BEMÆRK:** Brug aldrig fast dukkemad, der er tørret ud.
- **MERK:** Bruk aldri fast dukkefôr som er tørket.
- **HUOMAA:** Älä koskaan käytä kuivunutta kiinteää leikkiruokaa.
- **ZAMIEDZIĆ:** Mój ignoprzestanie nigdy Сухарики отверг творог кошкаС.
- **UWAGA:** Nie używaj zaschniętego stałego pokarmu dla lalek.
- **MEGJEGYZÉS:** Soha ne használj kiszáradt szilárd babaételt.
- **NOT:** Kesinlikle kurutulmuş katı oyuncak bebek maması kullanmayın.

CZ
- **POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívejte tuhý pokrm pro panenky, je-li vysušený.
- **POZNÁMKA:** Nikdy nepoužívejte vysušené tuhé jedlo pre bábiky.
- **NOTA:** Nu folosi niciodată mâncare pentru păpuși solidă uscată.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте высушенную твердую еду для кукол.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Никога не използвайте изсъхнала твърда кукленска храна.
- **NAPOMENA:** Nikada ne upotrebljavajte osušenu čvrstu hranu za lutke.
- **PAŠTABA:** Niekada nenaudokite sudžiovusio kieto lėlių maisto.
- **OPOMBA:** Nikoli ne uporabljaj izsušene goste lutkine hrane.
- **ПРИМІТКА:** Ніколи не використовуйте твердий їжашкову їжу, що висохла.

AR ملاحظة: لا تستخدم طعام الدمية الصلب بعد جفافه على الإطلاق.

- Place food shaper on a flat surface. • Fill food shaper with solid doll food. • Roll solid doll food to flatten into the food shaper. • Slide tray into the oven and close door. • Press down on button on top of oven; hold for 3 seconds. • When oven dings, remove tray. • Use knife to separate slices of doll food. • Hand feed doll one slice at a time.
- **FEED DOLL**
  Hand-feed doll one slice of solid doll food at a time. Feed in upright position only. After feeding doll up to 6 slices, change diaper and empty doll of any solid doll food before feeding again.
  Do not give doll liquids or any other type of doll food. Use only BABY ALIVE solid doll food prepared with the included accessories with this doll.
  Note: BABY ALIVE solid doll food is moldable when placed in container after play. Discard any shred solid doll food.
  Note: After using oven, remove any remaining solid doll food.
- Dépose le moule sur une surface plane. • Remplis le moule avec de la nourriture solide pour poupée. • Roule la nourriture solide pour poupée pour l'aplatir dans le moule. • Mets le plateau au four et referme la porte. • Presse le bouton sur le dessus du four pendant 3 secondes. • Quand la sonnette retentit, retire le plateau du four. • À l'aide d'un couteau, tranche la nourriture pour poupée. • Nourris la poupée en lui donnant une tranche à la fois.
- **NOURRIR LA POUPÉE**
  Nourris la poupée en lui donnant une tranche de nourriture solide à la fois. Nourris-la en position debout uniquement. Après avoir nourri la poupée jusqu'à 6 tranches, change sa couche et vide tous les morceaux de nourriture solide pour poupée avant de la nourrir à nouveau.
  Ne donne pas à la poupée de liquides ou d'autres types de nourriture pour poupée. Utilise uniquement la nourriture solide pour poupée BABY ALIVE et les accessoires fournis avec cette poupée.
  Remarque : la nourriture solide pour poupée BABY ALIVE est malléable lorsqu'elle est placée dans un récipient après avoir joué. Jette toute nourriture pour poupée ayant séché.
  Remarque : après avoir utilisé le four, retire les restes de nourriture solide pour poupée.
- Essensformchen auf einer ebenen Oberfläche platzieren. • Formchen mit fester Puppennahrung füllen. • Feste Puppennahrung rollen, um sie für das Förmchen flach zu pressen. • Tablett in den Ofen schieben und Tür schließen. • Knopf an der Oberseite des Ofens für 3 Sekunden gedrückt halten. • Wenn der Ofen klingelt, feste Puppennahrung mit einem Messer trennen. •Der Puppe jeweils ein Stück mit der Hand füttern.
- **PUPPE FÜTTERN**
  Füttere jeweils mit der Hand mit einem Stück fester Puppennahrung füttern. Füttere diese Puppe nur, wenn sie aufrecht sitzt. Nach bis zu 6 Stücken Wendel wechseln und Reste der festen Puppenernährung vor dem nächsten Füttern aus der Puppe entnehmen.
  Puppe nicht mit Flüssigkeiten oder anderer Puppennahrung füttern. Verwenden Sie für diese Puppe nur BABY ALIVE feste Puppennahrung, die mitsamt des enthaltenen Zubehörs zubereitet wurde.
  Hinweis: BABY ALIVE feste Puppennahrung ist wiederverwendbar, wenn sie nach dem Spielen im Behälter aufbewahrt wird. Entsorgen Sie ausgetrocknete feste Puppennahrung.
  Hinweis: Nach der Nutzung des Ofens alle Reste der festen Puppennahrung entfernen.
- Coloca el molde de comida sobre una superficie plana. • Llena el molde con comida sólida para muñeca. • Usa el rodillo para la comida sólida para muñeca para aplanarla en el molde. • Deslice la bandeja en el horno y cierra la puerta. • Presiona durante 3 segundos el botón que hay sobre el horno. • Cuando suene el horno, retira la bandeja. • Usa el cuchillo para separar las porciones de comida para muñeca. • Alimenta a la muñeca con la mano, dándole una porción a la vez.
- **DA DE COMER A TU MUÑECA**
  Alimenta a la muñeca con la mano, dándole una porción de comida sólida a la vez. Dale de comer en posición vertical solamente. Después de darle a la muñeca de 6 porciones de comida, cambiale el pañal y vacía la mezcla de comida sólida antes de darle de comer otra vez.
  No des a la muñeca líquidos ni otro tipo de comida para muñeca. Utiliza solo la comida sólida para muñeca BABY ALIVE preparada con los accesorios incluidos con esta muñeca.
  Nota: La comida sólida para muñeca BABY ALIVE es moldeable puede reutilizarse si se guarda en un recipiente después de jugar. Desechar todo residuo de comida seca.
  Nota: Después de usar el horno, retira todos los restos de comida sólida para muñeca.
- Colocar o molde de comida sobre uma superfície plana. • Encher o molde de comida com comida sólida para bonecas. • Rolar a comida sólida para bonecas para se adaptar ao molde de comida. • Deslizar o tabuleiro para dentro do forno e fechar a porta. • Premir o botão na parte superior do forno e aguardar 3 segundos. • Quando o forno apitar, retirar o tabuleiro. • Usar a faca para separar fatias de comida para bonecas. • Dar de comer a mãe à boneca, uma fatia de cada vez.
- **LIMENTAR A BONECA**
  Alimenta a boneca com uma fatia de comida sólida de boneca de cada vez. Alimenta-a sempre na posição vertical. Depois de dares até 6 fatias à boneca, muda-lhe a fralda e esvazia a boneca de qualquer alimento sólido do boneca antes de a alimentares outra vez.
  Não dês líquidos nem outro tipo de comida para boneca. Utiliza apenas a comida sólida da boneca BABY ALIVE preparada com os acessórios incluídos nesta boneca.
  Nota: A comida sólida da boneca BABY ALIVE é moldável se for colocada no recipiente depois de brincares. Descarta qualquer comida sólida da boneca que esteja seca.
  Nota: Depois de utilizares o forno, retira qualquer alimento sólido restante do boneca.
- Collocare gli stampi su una superficie piana. • Riempire gli stampi con la pappa solida per bambola. • Con il mattarello, livellare la pappa negli stampi. • Inserire la placca nel forno e chiudere lo sportello. • Premere il pulsante sopra al forno per 3 secondi. • Quando il forno suona, togliere la placca. • Con il coltello, separare le fette della preparazione ottenuta. • Dare alla bambola la sua preparazione, un boccone alla volta, una fetta per volta.
- **COME DARE LA PAPPA ALLA BAMBOLA**
  Con le mani, mettete in bocca una fetta alla volta della preparazione per bambole. Imboccate solo in posizione verticale. Dopo averle dato fette, cambiate il pannolino e svuotate di ogni eventuale residuo della preparazione per bambole prima di dargliene altre.
  Non dare alla bambola né liquidi né alimenti per bambole diversi da quelli indicati. Utilizzate esclusivamente gli alimenti solidi per bambole BABY ALIVE preparati con gli accessori in dotazione alla bambola.
  Nota: gli alimenti solidi per bambole BABY ALIVE sono riutilizzabili se reinseriti nel loro contenitore dopo il gioco. Gettare ogni alimento secco.
  Nota: Dopo l'utilizzo del forno, rimuovere ogni eventuale residuo di pappa per bambole.
- Plats de mal op een vlakke ondergrond. • Vul de mal met vast poppeneten. • Rol het vaste poppeneten plat in de mal. • Schuif de bakplaat in de oven en sluit de klep. • Houd de knop op de mees 3 seconden ingedrukt. • Als de oven een geluidje geeft, haal je de bakplaat eruit. • Haal de plakjes poppeneten met het mes los. • Geef de pop één plakje poppeneten tegelijk.

NL
- **POP VOEREN**
  Geef de pop één plakje vast poppeneten tegelijk. Voer de pop uitsluitend wanneer ze rechtop zit. Voer de pop niet meer dan 6 plakjes. Geef een schone luier en haal al het vaste poppeneten uit de pop voordat je haar weer gaat voeren.
  Geef geen poppenkostuum of andere soorten poppeneten aan de pop. Gebruik voor deze pop uitsluitend BABY ALIVE vast poppeneten dat je hebt klaargemaakt met de meegeleverde accessoires.
  OPMERKING: BABY ALIVE vast poppeneten kan worden hergebruikt als je het na het spelen opbergt in het bakje. Gaat uitgedroogd vast poppeneten weg.
  OPMERKING: Haal na gebruik van de oven al het overgebleven vaste poppeneten uit de oven.
- Placera matformen på en slät yta. • Fyll matformen med dockmat. • Kavla dockmaten så att den plattas mot matformen. • Skjut in plåten i ugnen och stäng luckan. • Tryck ner knappen ovanpå ugnen och håll i sekunder. • När ugnen pipljuder ta ut plåten. • Använd kniven för att separera dockmatsbitarna. • Handmata dockan med en bit i taget.
- **MATA DOCKAN**
  Handmata docka med en bit fast dockmat åt gången. Mata endast i upprätt läge. När dockan har fått upp till 6 bitar, byt blöjan och töm hennes på all dockmat innan du matar henne igen.
  Ge inte dockan vätska eller någon annan typ av dockmat. Använd endast BABY ALIVE fast dockmat som förberetts med de medföljande tillbehören tillsammans med den här dockan.
  Obs: BABY ALIVE fast dockmat är återanvändningsbar om den förvaras i en behållare efter leken. Kasta all dockmat som torkat.
  Obs: Avlägsna all återstående dockmat när du har använt ugnen.
- Anbring matformen på en PLAN overflade. • Fyld matformen med dukkemad. • Rul den faste dukkemad ud for at udfylde den i maalformen. • Skub bakken ind i ovnen, og luk døren. • Tryk ned på knappen ovenpå ovnen, og hold den nede i 3 sekunder. • Tag bakken ud, når ovnen ringer. • Brug en kniv til at dække dukkemaden i skiver. • Giv dukken mad i form af en skive ad gangen.
- **GIV DUKKEN MAD**
  Giv dukken mad i form af en skive fast dukkemad ad gangen. Mad kun i opretstående stilling. Når du har givet dukken op til 6 skiver, skal du skifte bleen og tømme dukken for al fast dukkemad, inden du giver hende mere mad.
  Undlad at give dukken vaske eller nogen anden type dukkemad. Brug kun BABY ALIVE fast dukkemad, der klargøres med det medfølgende tilbehør, sammen med denne dukke.
  Bemærk: BABY ALIVE fast dukkemad kan genanvendes, når den anbringes i en beholder efter leg. Bortskaf alt tørret, fast dukkemad.
  Bemærk: Efter brug af ovnen skal alle rester af fast dukkemad fjernes.
- Avsta runkaomrotti tasaiselle pinnalle. • Täytä runkaomrotti kiinteällä leikkiruoalla. • Kaulite kiinteää leikkiruokaa niin, että se tasoittuu runkaomrottiin. • Liu'uta astia uuniin ja sulje ovi. • Paina uunin päällä olevaa painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. • Kun uuni antaa äämerkin, poista astia. • Käytä veistä leikattaessa leikkiruoasta paloja. • Syötä nukelle kiinteä ruoka kerrallaan.
- **SYÖTÄ NUKKEA**
  Syötä nukkea kiinteä kiinteää leikkiruoka yksi pala kerrallaan. Syötä vain pystyasennossa. Kun olet syöttänyt nukelle korkeintaan 6 palaa, vaihda vaippa ja hylkimä nukke kiinteä leikkiruoasta ennen kuin syötät sitä uudelleen.
  Älä anna nukelle nestettä tai muita leikkiruokia. Käytä vain kiinteää BABY ALIVE leikkiruokaa, joka on valmistettu tämän nuken mukana toimitettujen tarvikkeiden avulla.
  Huomaa: Kiinteää BABY ALIVE -leikkiruokaa voidaan käyttää uudelleen, kun se laitetaan suljettuun astiaan leikin jälkeen. Hävitä kaikki kuivunut kiinteä leikkiruoka.
  Huomaa: Kun olet käyttänyt uunia, poista kaikki jäljelle jäänyt kiinteä leikkiruoka.
- Tarnalõpetus: ta nukumi tooli- ja pn ettimiseks ettevalmistus. • Fajiitse ta nukumi tooriselt ja ettepoole tooriselt. • Pilaitsi ta ettepoi tooriselt nukuleiva, nii et ta ettepoi tooriselt ja ettepoi ta nukumi tooriselt. • Liigutage tühi leiva pista ahju ja sulgege uks. • Vajutage ahju ülaosas asuvat nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. • Kui ahi annab signaali, võtke leiva pista ahjust välja. • Kasutage noa, et eraldada nukumi tooriselt ettepoi viilud. • Andke nukumi tooriselt ettepoi viilud ükshaaval.
- **TAGITE TIHI KUIVKAA**
  Tagitee tihi nukukaa ja ta ainult ülalt poolt. Tagitee ainult siis, kui nukukaa istub. Pärast nukukaa 6 viilu tagitee ja vahetage mähkmed ära ja tühjendage nukukaa kõik tahked kuivkaa enne, kui tagite talle uue portsu.
  Ärge andke nukukaale vedelikke ega muud tüüpi nukukaa ettepoi. Kasutage ainult tahket nukukaa ettepoi, mis on valmistatud koos selle nukukaa kaasasolevate tarvikutega.
  Märkus. Kui nukukaa ettepoi on pärast mängimist anumasse pandud, saab seda uuesti kasutada. Visake ära kõik kuivanud tahked nukukaa ettepoi jäägid.
  Märkus. Pärast ahju kasutamist eemaldage kõik järelejäänud tahked nukukaa ettepoi.
- Colocar gli stampi su una superficie piana. • Riempire gli stampi con la pappa solida per bambola. • Con il mattarello, livellare la pappa negli stampi. • Inserire la placca nel forno e chiudere lo sportello. • Premere il pulsante sopra al forno per 3 secondi. • Quando il forno suona, togliere la placca. • Con il coltello, separare le fette della preparazione ottenuta. • Dare alla bambola la sua preparazione, un boccone alla volta, una fetta per volta.
- **COME DARE LA PAPPA ALLA BAMBOLA**
  Con le mani, mettete in bocca una fetta alla volta della preparazione per bambole. Imboccate solo in posizione verticale. Dopo averle dato fette, cambiate il pannolino e svuotate di ogni eventuale residuo della preparazione per bambole di darne altre.
  Non dare alla bambola né liquidi né alimenti per bambole diversi da quelli indicati. Utilizzate esclusivamente gli alimenti solidi per bambole BABY ALIVE preparati con gli accessori in dotazione alla bambola.
  Nota: gli alimenti solidi per bambole BABY ALIVE sono riutilizzabili se reinseriti nel loro contenitore dopo il gioco. Gettare ogni alimento secco.
  Nota: Dopo l'utilizzo del forno, rimuovere ogni eventuale residuo di pappa per bambole.

EN
- If doll becomes clogged, open the compartment on her back and gently remove any remaining solid food.
- Change diaper and empty doll of any solid doll food before feeding again.
- Use the food shaper to ensure the circles of solid doll food are shaped properly.
- If the oven becomes jammed, open it and gently remove any remaining solid doll food.

FR
- Si la poupée est obstruée, ouvre le compartiment situé dans son dos et retire délicatement les restes de nourriture solide.
- Change sa couche et retire tous les morceaux de nourriture solide pour poupée avant de la nourrir à nouveau.
- Sers-toi du moule pour t'assurer que les cercles de nourriture solide pour poupée sont correctement formés.
- Si la nourriture solide pour poupée colle à la partie supérieure intérieure du four, appuie de nouveau sur le bouton et attends 3 secondes avant de relâcher.
- Si le four est plein, ouvre-le et retire délicatement les restes de nourriture solide.

DE
- Bei Verstopfung der Puppe das Fach am Rücken öffnen und vorsichtig feste der festen Puppennahrung entfernen.
- Windel wechseln und Reste der festen Puppennahrung vor dem nächsten Füttern aus der Puppe entnehmen.
- Essensformchen verwenden, um die richtige Kreisform der festen Puppennahrung herzustellen.
- Bei fester Puppennahrung, das an der inneren Oberseite des Ofens festklebt, Knopf erneut drücken und 3 Sekunden halten.
- Ofen öffnen wenn dieser klimmt und alle Reste der festen Puppennahrung entfernen.

ES
- Si la muñeca se atasca, abre el compartimento de su espalda y retira con cuidado los restos de comida sólida para muñeca.
- Cámbiale el pañal y vacía la muñeca de comida sólida antes de darle de comer otra vez.
- Usa el molde para que los círculos de comida sólida para muñeca tenga la forma apropiada.
- Si la comida sólida para muñeca se pega dentro del horno, presiona el botón otra vez y espera 3 segundos antes de soltarlo.
- Si el horno se atasca, abrelo y retira con cuidado los restos de comida sólida.

IT
- Se a bocca fica ostruida, apre o compartimento na costas dela e retira suavemente qualquer comida sólida restante.
- Muda a fralda e esvazia a boneca de qualquer alimento sólido antes de voltares a alimentá-la.
- Usa o molde para comida para garantir que os círculos de comida sólida para bonca são devidamente moldados.
- Se a comida sólida para bonca aderir no interior do forno, prime o botão novamente e aguarda 3 segundos antes de libertar.
- Se o forno ficar encavado, abre-o e retira suavemente qualquer comida sólida da bonca.

PT
- Se a bonecha se obstruir, abre o compartimento nas costas dela e retira suavemente qualquer comida sólida restante.
- Muda a fralda e esvazia a boneca de qualquer alimento sólido antes de voltares a alimentá-la.
- Usa o molde para comida para garantir que os círculos de comida sólida para bonca são devidamente moldados.
- Se a comida sólida para bonca aderir no interior do forno, prime o botão novamente e aguarda 3 segundos antes de libertar.
- Se o forno ficar encavado, abre-o e retira suavemente qualquer comida sólida da bonca.

NL
- Als de pop verstopt raakt, open dan de klep op haar rug en haal het eten er voorzichtig uit.
- Geef de pop een schone luier en haal al het vaste poppeneten uit de pop voordat je haar weer gaat voeren.
- Gebruik de mal om mooie cirkels te maken van het poppeneten.
- Als het vaste poppeneten aan het plafond van de oven blijft plakken, druk de knop dan opnieuw in en laat hem ca 3 seconden weer los.
- Als de oven geblokkeerd raakt, doe hem dan open en haal voorzichtig het vaste poppeneten eruit.

SV
- Om dockan blir igentäppt, öppna luckan på ryggen och avlägsna försiktigt alla rester av dockmaten.
- Byt blöjan och töm dockan på eventuell dockmat innan du matar henne igen.
- Använd mallformen för att se till att dockmatsbitarna har rätt form.
- Om dockmaten fastnar på ytan inuti ugnen, tryck på knappen igen och vänta i 3 sekunder innan du öppnar den.
- Om ugnen blir igentäppt, öppna den och avlägsna försiktigt alla rester av dockmaten.

DA
- Hvis dukken bliver tilstoppet, skal du åbne rummet i hendes ryg og forsigtigt fjerne alle madrester.
- Skift bleen, og tøm dukken for alt fast mad, inden du giver hende mere mad.
- Brug madformen til at sikre, at ringene af fast dukkemad bliver korrekt formet.
- Hvis den faste dukkemad sidder fast på ovnens indvendige top, skal du trykke på knappen igen og vente 3 sekunder, inden du åbner den.
- Hvis noget sætter sig fast i ovnen, skal du åbne den og forsigtigt fjerne alle rester af fast dukkemad.

SV
- Om bebis blir tilltäppt, öppna din kammerat på ryggen hennes ej fjerner forsiktig eventuella rester av fast föda.
- Byt blöse og tom dukken för fast dukkefoder för du mater henne igen.
- Bruk matformen for å sikre at stilene med fast dukkefoder er riktig formet.
- Hvis den faste dukkefoden klister seg fast øverst inni ovnen, trykker du på knappen igjen og venter tre sekunder før du åpner.
- Hvis ovnen blir tilstoppet, åpner du den og fjerner forsiktig eventuelle rester av fast dukkefoder.

NO
- Hvis dukken blir tilstoppet, åpne du kammeret på ryggen hennes og fjerner forsiktig eventuelle rester av fast føde.
- Bytt bleie og tøm dukken for fast dukkefoder før du mater henne igjen.
- Bruk matformen for å sikre at stilene med fast dukkefoder er riktig formet.
- Hvis den faste dukkefoden klister seg fast øverst inni ovnen, trykker du på knappen igjen og venter tre sekunder før du åpner.
- Hvis ovnen blir tilstoppet, åpner du den og fjerner forsiktig eventuelle rester av fast dukkefoder.

FI
- Jos nukkeen jää jotain jumiin, avaa lelun selässä oleva osasto ja poista varovasti kaikki jäljelle jäävä kiinteä ruoka.
- Vaihda vaippa ja hylkimä nukke kiinteästä ruoasta ennen kuin syötät sitä uudelleen.
- Jos kiinteä leikkiruoka tarttuu uunin sisälle sen ylosaan, paina painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.
- Jos uuni jumittuu, avaa se ja poista varovasti kaikki kiinteä leikkiruoka.

PL
- Jeśli lalka się zatka, otwórz komorę na jej plecach i delikatnie usuń resztki stałego pokarmu.
- Zmień pieluchę i opróżnij lalkę ze stałego pokarmu przed ponownym karmieniem.
- Użyj formy, aby zapewnić prawidłowy kształt okrągłych plasterków stałego pokarmu dla lalek.
- Jeśli taśmy pokarmu dla lalek przylgną się do górnej części wnętrza kuchenki, naciśnij przycisk ponownie i przytrzymaj przez 3 sekundy.
- Jeśli kuchenka się zablokuje, otwórz ją i delikatnie usuń resztki stałego pokarmu dla lalek.

RU
- Если еда в кукле застряла, откройте отделение на спине и аккуратно извлеките остатки твердой еды.
- Замените подгузник и опорожните куклу от любой твердой еды перед кормлением.
- Используйте кулинарную форму для придания нужной формы кружочкам еды для кукол.
- Если твердая еда для кукол прилипает к верхней части печи, нажмите на кнопку еще раз и подержите 3 секунды, затем отпустите.
- Если в печи застряют остатки твердой еды для кукол, откройте печь и аккуратно извлеките их.

BG
- Ако кукхата се задръсти, отворете отделението на гърба ѝ и внимателно извадете всякаква остатъци твърда храна.
- Сменете памперса и изпразнете куклата от всяка твърда кукленска храна, преди да я нахраните отново.
- Използвайте уреда за оформяне на храна, за да се сте сигурни, че кръглчета твърда кукленска храна заседне в гората вътрешна част на фурната, натиснете бутона отново и изчакайте 3 секунди преди да отворите.
- Ако фурната се задръсти, отворете и я внимателно извадете всякаква остатъци твърда кукленска храна.

UK
- Якщо лялька засмічена, відкрийте відсік на спині та обережно вийміть рештки твердої їжі.
- Замініть підгузок і опорожніть ляльку від твердої їжі перед годуванням.
- Використовуйте форму для створення кружечків твердої їжі для ляльок.
- Якщо твердий корм прилипає до внутрішньої стінки духовки, знову натисніть кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд.
- Якщо духовка заклинила, відкрийте її й обережно вийміть усі залишки твердої їжі для ляльок.

AR
- إذا تعرضت الدمية للانسداد، افتح المقصورة الموجودة في ظهرها وقم بإزالة أي طعام صلب موجود بها.
- قم بتغيير الحفاضة وإفراغ الدمية من أي طعام صلب قبل إطعامها مرة أخرى.
- استخدم الة تشكيل الطعام للتأكد من تشكيل دوائر طعام الدمية الصلب بشكل صحيح.
- إذا أصبح طعام الدمية الصلب في الجزء الداخلي العلوي من الفرن، فاضغط على الزر مرة أخرى وانتظر 3 ثانية قبل فتح الفرن.
- إذا تعرض الفرن للانسداد، فافتحه وقم بإزالة أي طعام دمية صلب موجود به.

DE
WICHTIG
- BABY ALIVE solid doll food is nontoxic though not intended for human consumption. Use only BABY ALIVE solid doll food with your BABY ALIVE SUPER SNACKS doll.
- BABY ALIVE solid doll food has no expiration date. Always put back in container after play. Store in a cool place.
- If necessary, water may be added one drop at a time to restore softness to solid doll food.
- If solid doll food is dropped, pick up excess, allow remaining deposits to dry, and then scrape or vacuum deposits away. Adult supervision recommended.
- For best results, feed and change doll in an environment that is easily wiped clean and away from surfaces such as carpeting or upholstery.
- Clean doll's body by wiping gently with a soft, damp cloth. Do not rub.
- Do not submerge doll in water; she is not intended for bath-time play.
- Do not wash doll's hair; if any solid doll food gets into her hair, wipe away with a soft, damp cloth.
- Use only the included BABY ALIVE brush and comb to groom doll's hair. Other types of combs or brushes may damage her hair.
- Brush or comb doll's hair gently.
- Do not use styling products or hair styling appliances of any kind.
- Machine wash doll's clothes (cold water, gentle cycle, no bleach.) Tumble dry low.
- Hand-wash tools with mild dish soap and water; they are not dishwasher-safe.
- Solid doll food and diaper refills are each sold separately.
- Do not place any foreign objects in doll's mouth or any other opening.

⚠ IMPORTANT
- Meine Sí la nourriture solide pour poupée BABY ALIVE est non toxique, elle n'est pas destinée à une consommation humaine.
- Utilise uniquement la nourriture solide pour poupée BABY ALIVE avec ta poupée BABY ALIVE SUPER SNACKS.
- La nourriture solide pour poupée BABY ALIVE ne comporte pas de date d'expiration. Range-la toujours dans un récipient après utilisation. Conserve-la dans un endroit frais.
- Si nécessaire, ajoutes-y quelques gouttes d'eau pour lui faire retrouver son élasticité.
- Si la nourriture solide pour poupée est tombée, ramasse l'excès, laisse sécher ce qui reste puis gratte-le ou aspire-le. La supervision d'un adulte est recommandée.
- Pour nourrir et changer ta poupée dans les meilleures conditions, donne-lui à manger dans un endroit qui se nettoie facilement, loin des tapis, de la moquette et des revêtements en tissu.
- Nettoie le corps de ta poupée en l'essuyant délicatement à l'aide d'un chiffon doux et humide. Ne frotte pas.
- Ne plonge pas la poupée dans l'eau ; il ne s'agit pas d'un jouet de bain.
- Ne lave pas les cheveux de la poupée. Si de la nourriture solide tombe dans ses cheveux, nettoie-les avec un chiffon doux et humide.
- Utilise uniquement le peigne BABY ALIVE fourni pour coiffer ta poupée. Tout autre type de brosse ou de peigne peut endommager ses cheveux.
- Brosse délicatement les cheveux de ta poupée.
- N'utilise aucun appareil ou produit coiffant de quelque sorte que ce soit.
- Lave les vêtements de la poupée à la machine (eau froide, cycle délicat, pas d'eau de Javel). Séchage en machine à basse température.
- Les couverts et l'assiette doivent être lavés à la main avec de l'eau et du liquide vaisselle doux. Ils ne passent pas au lave-vaisselle.
- La nourriture solide pour poupée et les couches de rechange sont vendues séparément.
- Ne mets aucun objet étranger dans la bouche de ta poupée ni dans aucun autre orifice.

⚠ WICHTIG
- BABY ALIVE Feste Puppennahrung ist ungiftig, doch sie ist nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt.
Für die BABY ALIVE SUPER SNACKS Puppe nur die wiederverwendbare BABY ALIVE feste Puppennahrung verwenden.
- BABY ALIVE feste Puppennahrung hat kein Haltbarkeitsdatum. Nach dem Spielen immer im Behälter aufbewahren. An einem kühlen Ort lagern.
- Wenn nötig können einzelne Wassertropfen der festen Puppennahrung beigemischt werden, um sie weicher zu machen.
- Wenn Ihre feste Puppennahrung auf den Boden fällt, die noch verwendbaren Reste aufsammeln und die übrige Nahrung trocknen lassen. Anschließend abkratzen oder aufsaugen. Die Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen.
- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Puppe in einer Umgebung gefüttert wird, die leicht zu reinigen ist, und außer Reichweite von Oberflächen wie Teppichboden oder Polsterbezügen.
- Wische den Körper der Puppe vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Nicht reiben.
- Die Puppe darf nicht ganz oder in Wasser getaucht werden. Sie ist nicht zum Spielen im Wasser geeignet.
- Wasche niemals das Haar der Puppe. Falls feste Puppennahrung in Ihr Haar gelangt, entferne sie mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwende nur die beiliegenden BABY ALIVE-Bürste und Kamm, um das Haar deiner Puppe zu kämmen. Mit anderen Kämmen könntest du ihr Haar beschädigen.
- Das Haar der Puppe vorsichtig bürsten oder kämmen.
- Keine Haarpflege- oder Styling-Produkte verwenden.
- Wasche die Kleidung der Puppe in der Waschmaschine (kaltes Wasser, Schonwaschgang, keine Bleichmittel). Bei niedriger Temperatur trocknen.
- Das Plastikchen mit mildem Geschirrspülmittel und Wasser von Hand reinigen; es ist nicht spülmaschinenfest.
- Feste Puppennahrung und Windeln separat erhältlich.
- Der Puppe keine Fremdkörper in den Mund oder in andere Öffnungen stecken.

⚠ IMPORTANTE
- La comida sólida para muñecas BABY ALIVE no es tóxica pero no está diseñada para consumo humano.
Utiliza solo la comida sólida para muñecas BABY ALIVE con tu muñeca BABY ALIVE SUPER SNACKS.
- La comida sólida para muñecas BABY ALIVE no tiene fecha de caducidad. Guárdala siempre en el recipiente después de jugar. Conserva en un lugar fresco.
- Si fuera necesario, añade agua gota a gota para recuperar la suavidad de la comida sólida para muñeca.
- Si la comida sólida para muñeca se derrama, recoge el exceso, deja secar lo demás y luego raspa o aspira para eliminar restos. Se recomienda la supervisión de un adulto.
- Para obtener mejores resultados, alimenta y cambia a tu muñeca en lugares que puedan limpiarse fácilmente, y evita superficies tales como alfombras y tapizados.
- Limpia el cuerpo de la muñeca pasándole con cuidado un paño suave y húmedo. No la frotes.
- No sumerjas la muñeca en agua; no está diseñada para jugar dentro del agua.
- No mojes el pelo de tu muñeca; si se ensucia con comida, límpiala con un paño suave y húmedo.
- Utiliza solo el cepillo y peine BABY ALIVE incluidos para peinar el pelo de la muñeca. Otro tipo de peine o cepillo podría dañar el pelo.
- Cepilla o peina suavemente el pelo de la muñeca.
- No utilices otros productos o aparatos para el pelo.
- Lava la ropa de la muñeca en la lavadora (con agua fría, un ciclo suave y sin lejía). Puede secarse en la secadora a bajo temperatura.
- Lava a mano los accesorios con jabón suave y agua; no pueden lavarse en el lavavajillas.
- La comida sólida para muñeca y los pañales de repuesto se venden por separado.
- No introduzcas objetos en la boca de la muñeca u otros orificios.

⚠ IMPORTANTE
- A comida sólida da boneca BABY ALIVE não é tóxica, embora não seja para consumo humano.
Utiliza apenas comida sólida da boneca BABY ALIVE com a tua boneca BABY ALIVE SUPER SNACKS.
- A comida sólida da boneca BABY ALIVE não tem prazo de validade. Coloca-a sempre novamente no recipiente depois de brincares. Conserva-a num local fresco.
- Se necessário, pode ser adicionada água, uma gota de cada vez, para recuperar a maleabilidade da comida sólida da boneca.
- Se deixares cair a comida sólida da boneca, recolhe o excesso, deixa secar os restantes depósitos e depois raspa-os ou aspira-os. Recomenda-se a supervisão de um adulto.
- Para melhores resultados, alimenta e muda a boneca num espaço fácil de limpar e longe de superfícies como alcatifas ou tecidos.
- Limpa suavemente o corpo da boneca com um pano macio e húmido. Não esfregues.
- Não ponhas a boneca na água. Não lhe podes dar banho.
- Não laves o cabelo da boneca. Se cair comida sólida da boneca no cabelo, limpa com um pano macio e húmido.
- Usa apenas a escova e o pente BABY ALIVE incluídos para pentear o cabelo da boneca. Outros tipos de pentes ou escovas podem danificar o cabelo dela.
- Escova ou penteia delicadamente o cabelo da boneca.
- Nunca uses quaisquer produtos de beleza ou acessórios para o cabelo.
- A roupa da boneca pode ser lavada na máquina (água fria, programa de roupa delicada, sem lavóia). Usar o programa suave da máquina de secar.
- Lava os acessórios à mão com detergente líquido e água. Não são adequados para lavar na máquina.
- A comida sólida da boneca e as fraldas são vendidas separadamente.
- Não lhe ponhas objetos estranhos na boca ou em qualquer outro orifício.

⚠ IMPORTANTE
- Gli alimenti solidi per bambole riutilizzabili BABY ALIVE, benché atossici, non sono destinati al consumo umano.
Con le bambole della linea BABY ALIVE SUPER SNACKS, utilizzare esclusivamente alimenti solidi per bambole BABY ALIVE.
- Gli alimenti solidi per bambole riutilizzabili BABY ALIVE non hanno scadenza. Riporre sempre nel loro contenitore dopo il gioco. Conservare in un luogo fresco.
- All'occorrenza, può essere aggiunta dell'acqua goccia a goccia per restituire soffictà all alimento per bambole.
- In caso di versamento accidentale, raccogliere quanto più possibile, lasciare secare i residui, quindi raschiarli via o/o passare l'aspirapolvere. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto.
- Per godere appieno del gioco, cambiare la bambola e darle la pappa in un ambiente facilmente pulibile, lontano da superfici delicate come tappeti, tappezzerie o imbottiti.
- Pulire delicatamente il corpo della bambola con una salviettina morbida inumidita. Non strofinare.
- Non immergere la bambola nell'acqua: non è destinata al gioco del bagnetto.
- Non lavare i capelli della bambola; se della pappa le finisce tra i capelli, pulirli con una salviettina morbida inumidita.
- Utilizzare esclusivamente la spazzola o il pettine BABY ALIVE in dotazione per pettinare la bambola. Altri tipi di spazzole o pettini potrebbero danneggiarle i capelli.
- Pettinare o spazzolare i capelli della bambola con delicatezza.
- Non utilizzare prodotti per lo styling né alcun tipo di apparecchio per capelli.
- I vestitini sono lavabili in lavatrice (acqua fredda, ciclo delicato, non candeggiare). Asciugabili in asciugatrice a bassa temperatura.
- Lavare gli utensili a mano con detersivo per piatti neutro e acqua; non lavare in lavastoviglie.
- Pasti e set per bagnetto e pannolini di ricambio vendono separatamente.
- Non introdurre corpi estranei nella bocca o in altre aperture della bambola.

⚠ BELANGRIJK
- BABY ALIVE vast poppeneten is niet giftig maar niet bedoeld voor menselijke consumptie. Gebruik uitsluitend BABY ALIVE vast poppeneten voor je BABY ALIVE SUPER SNACKS pop.
- BABY ALIVE vast poppeneten heeft geen uiterste houdbaarheidsdatum. Stop het na het spelen altijd terug in het bakje. Op een koele plek bewaren.
- Als het nodig is, kun je druppelsgewijs water toevoegen aan het vaste poppeneten om het weer zacht te maken.
- Als iemand het vaste poppeneten op de grond laat vallen, pak de overgebleven stukjes op de pakken. Laat de restjes drogen en schraap het dan weg of zuig het op met de stofzuiger. Toezicht van een volwassene wordt aangeraden.
- Voer en verschoon de pop bij voorkeur in een omgeving die makkelijk schoon te maken is en uit de buurt van oppervlakken zoals tapijt of bekleding.
- Reinig het lijfje van de pop door haar voorzichtig af te wegen met een zachte, vochtige doek. Niet wrijven.
- Dompel de pop nooit onder in water; ze is niet geschikt om mee in bad te spelen.
- Was het haar van de pop niet; als er vast poppeneten in haar haar komt, weeg het dan weg met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde BABY ALIVE borstel en kam om het haar van de pop te kammen. Andere kammen of borstels kunnen het haar beschadigen.
- Borstel of kam het poppenhaar voorzichtig.
- Gebruik geen stylingproducten of -apparaten.
- Was de poppenkleertjes in de wasmachine (koud water, fijnwasprogramma, niet bleken). Op lage stand drogen.
- Was de accessoires van nodig met de hand af met wat afwasmiddel en water; de spullen zijn niet vaatwasbestendig.
- Vast poppeneten en luiernavullingen zijn elk afzonderlijk verkrijgbaar.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het mondje of andere openingen van de pop.

⚠ VIKTIGT
- BABY ALIVE fast dockmat är giftfri men inte avsedd att förtäras av människor.
Använd endast BABY ALIVE fast dockmat med din BABY ALIVE SUPER SNACKS-docka.
- BABY ALIVE fast dockmat har inget sista förbrukningsdatum. Lägg alltid tillbaka maten i behållaren efter lek. Förvara svalt.
- Om så behövs kan vatten läggas till, en droppe i taget, för att mjuka upp den fasta dockmaten.
- Om du tappar dockmaten, plocka upp så mycket som möjligt, låt resten torka och skrapa eller dammsug sedan bort den. Vuxen tillsyn rekommenderas.
- För bästa resultat, mata docka i en miljö som är enkelt att torka ren och långt ifrån t.ex. heltäckningsmattor och stoppade möbler.
- Rengör dockans kropp genom att torka försiktigt med en mjuk, fuktig trasa. Gnugga inte.
- Doppa inte dockan i vatten, hon är inte avsedd för lek i vatten.
- Tvätta inte dockans hår; om någon dockmat fastar i håret, torka bort den med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd endast den medföljande BABY ALIVE-borsten och -kammen för att frisera dockans hår. Andra typer av kammar och borstar kan skada hennes hår.
- Borsta eller kamma dockans hår försiktigt.
- Använd inga produkter eller apparater för att frisera henne.
- Maskintvätta dockans kläder (kallt vatten, varsamt program, inget blekmedel). Torktumla på låg värme.
- Tvätta redskapen för hand med milt diskmedel och vatten. De kan inte maskindiskas.
- Dockmat och nya blöjor säljs separat.
- Placera inga främmande föremål i dockans mun eller någon annan öppning.

⚠ TÄRKEÄÄ
- Kiinteä BABY ALIVE -leikkiruoka ei ole myrkyllistä, mutta sitä ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi. Käytä vain kiinteää BABY ALIVE -leikkiruokaa BABY ALIVE SUPER SNACKS -nukkesi kanssa.
- Kiinteällä BABY ALIVE -leikkiruoalla ei ole viimeistä käyttöpäivää. Laita se aina takaisin suljettuun astiaan leikkimisen jälkeen. Säilytä viileässä.
- Tarvittaessa kiinteään leikkiruokaan voidaan lisätä vettä yksi tippa kerrallaan pehmeyttämään sitä.
- Jos kiinteä leikkiruoka putoaa, kerää ylimääräiset osat ja anna jäljelle jääneiden kertyminen kuivua. Sitten ne voidaan raaputtaa tai imuroida pois. Aikuisten valvontaa suositellaan.
- Parhaat tulokset saat, kun nukit ja puet nuken helposti puhdistettavassa ympäristössä ja kaukana mattojen ja verhoilujen kaltaisista pinnoista.
- Puhdista nuken vartalo pyyhkimällä kevyesti pehmeällä, kostealla liinalla. Älä hankaa.
- Älä upota nukkea veteen; sitä ei ole tarkoitettu kylpyleikkeihi.
- Älä pese nuken hiuksia. Jos hiuksiin menee kiinteää leikkiruokaa, pyyhi se pois pehmeällä, kostealla liinalla.
- Harjaa ja kampaa nuken hiuksia vain mukana toimitetulla BABY ALIVE -kammalla. Muun tyyppiset harjat tai kammat saattavat vahingoittaa nuken hiuksia.
- Harjaa tai kampaa nuken hiuksia varovasti.
- Älä käytä minkäänlaisia hiusten muotoilutuotteita tai -laitteita.
- Pese nuken vaatteet pyykkikoneessa (kylmällä vedellä, hellävaraisen pesu, ei valkaisuainetta). Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.
- Pese apuvälineet käsin mietoilla astianpesuaineilla ja vedellä. Ne eivät ole astianpesukoneen kestäviä.
- Kiinteä leikkiruoka ja ikävaipat myydään erikseen.
- Älä aseta muita esineitä nuken suuhun tai muihin aukkoihin.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
- Η στέρεη τροφή κούκλας BABY ALIVE δεν είναι τοξική, αλλά δεν προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους.
Χρησιμοποιείτε μόνο στέρεη τροφή κούκλας BABY ALIVE με την κούκλα BABY ALIVE SUPER SNACKS.
- Η στέρεη τροφή κούκλας BABY ALIVE δεν έχει ημερομηνία λήξης. Τοποθετείτε την πάντα πίσω στο δοχείο μετά το παιχνίδι. Αποθηκεύετε την σε ένα δροσερό μέρος.
- Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε νερό, μία σταγόνα τη φορά, για να ξαναμαλακώσει η στέρεη τροφή κούκλας.
- Σε περίπτωση που πέσει στέρεη τροφή κούκλας, μαζέψτε την επιπλέον ποσότητα, αφήστε τα απομείναμενα να στεγνώσουν και έπειτα ξύστε ή σκουπίστε τα με σκούπα. Προτείνεται επίβλεψη από ενήλικα.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, τάιστε την κούκλα σε ένα περιβάλλον που καθαρίζεται εύκολα με ένα πανί και μακριά από επιφάνειες όπως χαλιά ή ταπετσαρίες επίπλων.
- Καθαρίστε το σώμα της κούκλας σκουπίζοντας ελαφρά με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην τρίβετε.
- Μη βυθίζετε την κούκλα σε νερό. Δεν προορίζεται για χρήση μες στο μπάνιο για την ώρα του μπάνιου.
- Μην πλένετε τα μαλλιά της κούκλας. Αν στέρεη τροφή κούκλας στα μαλλιά της, σκουπίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το βούρτσα και τη χτένα BABY ALIVE που περιλαμβάνονται για να χτενίσετε τα μαλλιά της κούκλας. Άλλοι τύποι χτένες ή βούρτσες μπορεί να κάνουν ζημιά στα μαλλιά της.
- Βουρτσίστε ή χτενίστε απαλά τα μαλλιά της κούκλας.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα ή συσκευές χτυπήματος μαλλιών οποιουδήποτε είδους.
- Πλύνετε τα ρούχα της κούκλας σε πλυντήριο ρούχων (κρύο νερό, πρόγραμμα για ευαίσθητα, χωρίς λευκαντικό). Στεγνώστε σε στεγνωτήριο, σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Πλύνετε τα σερβιτσιάκια στο χέρι με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και νερό. Δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στο στόμα ή σε οποιαδήποτε άλλη οπή της κούκλας.

⚠ WAŻNE
- Mimo że stały pokarm dla lalek BABY ALIVE nie jest toksyczny, nie jest przeznaczony do konsumpcji przez ludzi.
Lalce BABY ALIVE SUPER SNACKS można podawać tylko stały pokarm dla lalek BABY ALIVE.
- Stały pokarm dla lalek BABY ALIVE nie ma daty ważności. Po skończeniu zabawy zawsze umieszczaj pokarm ponownie w opakowaniu. Przechowuj w chłodnym pomieszczeniu.
- W razie potrzeby można dodać wody po jednej kropli, aby przywrócić właściwą stałość pokarmu dla lalek.
- W razie upuszczenia stałego pokarmu dla lalek, podnieś nadmiar, odczekaj aż wyschnięcia reszteк i usuń je odkurzaczem lub zdrap. Zalecamy nadzór osoby dorosłej.
- Najlepszy kurs i przebieg lalki w miejscu łatwym do umycia, z dala od wykładzin lub tapicerki.
- Umyj lalkę wycierając ją ostrożnie miękką, wilgotną ściereczką. Nie trzyj.
- Nie zanurzaj lalki w wodzie, gdyż nie jest ona przeznaczona do zabawy w kąpieli.
- Nie myj lalce głowy; jeżeli wpadnie jej we włosy stały pokarm dla lalek, wytrzyj je miękką, wilgotną ściereczką.
- Czesz włosy lalki wyłącznie za pomocą dołączonych do zestawu szczotki i grzebienia BABY ALIVE. Inne rodzaje szczotek lub grzebieni mogą uszkodzić jej włosy.
- Szczotkuj lub czesz włosy lalki delikatnie.
- Nie stosuj produktów do stylizacji ani żadnego rodzaju urządzeń do włosów.
- Pierz ubranka lalki w pralce (zimna woda, cykl do rzeczy delikatnych, bez wybielacza). Susz w suszarce bębnowej przy niskiej temperaturze.
- Wymyj ręcznie naczynka wodą i płynem do mycia naczyń; nie nadają się one do mycia w zmywarce do naczyń.
- Stały pokarm dla lalek i dodatkowe pieluszki sa sprzedawane osobno.
- Nie umieszczaj w buzi lalki ani w innych otworach żadnych przedmiotów.

⚠ FONTOS
- A BABY ALIVE újra felhasználható babaételt nem mérgezi, de nem emberi fogyasztásra készült. Kizárólag BABY ALIVE szilárd babaételt használj BABY ALIVE SUPER SNACKS babádhoz.
- A BABY ALIVE szilárd babaételnek nincs lejárati dátuma. Játék után mindig tedd vissza a tartályba. Tartsd hűvös helyen.
- Ha szükséges, a szilárd babaételt puhaságának visszaadása érdekében adhatsz hozzá vizet – cseppenként.
- A levesét szilárd babaételt feltakarítás után hagyd megszáradni, majd kaparáld vagy porszívózd fel. Felnőtt felügyelete javasolt.
- A legjobb eredmény érdekében könnyen tisztítható környezetben etesd meg a babát, távol a szőnyegektől vagy kárpitozott bútoroktól.
- Tisztítsátok óvatosan babád testét egy puha, puha törülközővel.
Ne dörzsöld.
- Ne merítsd vízbe a babát, nem alkalmas fürdés közbeni játékra.
- Ne mosd meg a baba haját; ha bármilyen babaétel kerül a hajába, töröld le egy puha, nedves törülközővel.
- Kizárólag a csomagban megtalálható BABY ALIVE hajkefét és fésűt használd a baba hajának gondozásához. A egyéb típusú fésűk, illetve kefék károsíthatják a haját.
- Finoman fésüld, illetve keféld a baba haját.
- Ne használj semmilyen hajformázó terméket vagy készüléket.
- A baba ruháit gépben mosdatsik (hideg vízben, kímélő programmal, fehérítő nélkül). Alacsony fordulatszámmal centrifugáltatsd.
- Az ezüstkészlet kézzel mosogatható el úgy mosogatószeresről és vízzel; nem bírják a mosogatógépes fürdést.
- Tedd be a babát a babaházba, ha végeztél a játszással.
- Ne helyezz idegen tárgyakat a baba szájába vagy egyéb nyílásába.

⚠ ÖNEMLİ
- BABY ALIVE katı oyuncak bebek maması zehirli değildir, ancak insanlar tarafından tüketilmemelidir.
BABY ALIVE katı oyuncak bebek mamasını yalnızca BABY ALIVE SUPER SNACKS oyuncak bebeğinizle kullanın.
- BABY ALIVE katı oyuncak bebek mamasının son kullanma tarihi yoktur. Oynadıktan sonra daima kutusuna geri koyun. Serin bir yerde saklayın.
- Gerekirse katı oyuncak bebek mamasını yeniden yumuşak hale getirmek için tek seferde bir damla olmak üzere su ekleyebilir.
- Katı oyuncak bebek maması yere düşürülürse fazlalığını alıktan sonra kalanların kurumasını bekleyin. Daha sonra kalıntıları kazıyın ya da elektrikli süpürgeyle çekin. Bunun yetişkin denetiminde yapılması önerilir.
- En iyi sonuçlar için oyuncak bebeği kolayca silinip temizlenen ve halı ya da döşemelik kumaşlardan uzak olan bir ortamda besleyin ve altını değiştirin.
- Oyuncak bebeğin vücudunu yumuşak ve nemli bir bezle nazikçe silerek temizleyin. Ovalamayın.
- Oyuncak bebeği suya sokmayın; banyoda kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.
- Oyuncak bebeğin saçını yıkamayın; saçına katı oyuncak bebek maması bulaşırsa yumuşak bir nemli bir bezle silin.
- Oyuncak bebeğin saçını taramak için yalnızca birlikte verilen BABY ALIVE fırçasını ve tarağını kullanın. Diğer tür taraklar veya fırçalar oyuncak bebeğin saçına zarar verebilir.
- Oyuncak bebeğin saçını nazikçe fırçalayın veya tarayın.
- Hiçbir şekilde/türde ürünü veya saç şekillendirme cihazı kullanmayın.
- Oyuncak bebeğin kıyafetlerini makinede yıkayın (soğuk suda, narin bir programda, çamaşır suyu kullanılan). Kurutma makinesinde düşük ayarda kurutun.
- Aletleri yumuşak hafif bulaşık deterjanı ve su ile elde yıkayın, bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Yedek katı oyuncak bebek maması ve oyuncak bebek bezlerinin her biri ayrı satılır.
- Oyuncak bebeğin ağzına veya diğer açıklıklarına yabancı nesneler sokmayın.

⚠ DŮLEŽITÉ
- Tuhý pokrm pro panenky BABY ALIVE není jedovatý, nicméně není určen ke konzumaci. Pro panenky BABY ALIVE SUPER SNACKS používejte pouze tuhý pokrm pro panenky BABY ALIVE.
- Tuhý pokrm pro panenky BABY ALIVE nemá žádnou lhůtu použitelnosti. Po hře jej vždy uložte zpět do obalu. Skladujte na chladném místě.
- V případě potřeby můžete do tuhého pokrmu pro panenky přidat kapku vody, aby se obnovila měkkost.
- V případě, že vám tuhý pokrm pro panenky upadne, zvedněte ho, zbytky nechte zaschnout a pak je vyškrábněte nebo vysajte vysavačem. Doporučujeme dohled dospělé osoby.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, bude-li panenku krmit a měnit jej přesně mimo kobereo a čalounění – v prostředí, které lze snadno otřít.
- Tělíčko panenky jemně otřete měkkou navlhčenou utěrkou. Nedrhněte.
- Panenku neponořujte do vody, není určena k hraní ve vodě.
- Panence nemyjte vlasy. Jestliže došlo k jejich potřísnění pokrmem, setřete je měkkou navlhčenou utěrkou.
- Vlasy panenky čeште pouze přiloženým kartáčem a hřebenem BABY ALIVE. Jiné typy hřebenů nebo kartáčů mohou jej vlasy poškodit.
- Vlasy panenky jemně kartáčujte a češte.
- Pro oblečení vyhledu nebo k úpravě vlasů nepoužívejte přípravky žádného druhu.

⚠ ВАЖНО
- Твърдата храна BABY ALIVE не е токсична, но не е предназначена за консумация от хора.
Използвайте само твърда храна BABY ALIVE с вашата кукла BABY ALIVE SUPER SNACKS.
- Твърдата храна BABY ALIVE няма срок на годност. Винаги я съхранявайте обратно в контейнера след игра. Да се съхранява на хладно място.
- Ако е необходимо, може да се добавя вода капка по капка, за да се възстанови мекотата на твърдата храна.
- Ако твърдата храна падне, съберете остатъка, оставете останалото да изсъхне и след това го изстържете или изчистете с прахосмукачка. Препоръчва се наблюдение от възрастен.
- За най-добри резултати хранете и преповивайте куклата на място, което лесно може да се почиства, далеч от повърхности като килими или тапицерия.
- Почиствайте тялото на куклата, като я избърсвате внимателно с мека влажна кърпа. Не търкайте.
- Не потапяйте куклата във вода; тя не е предназначена за игра по време на къпане.
- Не мийте косата на куклата; ако част от твърдата храната попадне в косата ѝ, избършете с мека влажна кърпа.
- Използвайте само включените в комплект BABY ALIVE четка и гребен, за да разресвате косата на куклата. Другите видове гребени или четки могат да повредят косата ѝ.
- Внимателно четкайте или срешвайте косата на куклата си.
- Не използвайте никакви стилизиращи продукти или уреди за оформяне на косата.
- Перете дрехите на куклата в пералня (студена вода, деликатен цикъл, без избелване.) Центрофугирайте при ниски обороти.
- Измийте ръчно приборите с мек препарат за чинии и вода; за тях не е безопасно да се мият в съдомивна.
- Новите запаси от твърда храна и памперси се продават всеки поотделно.
- Не слагайте никакви чужди предмети в устата или другите отвори на куклата.

⚠ VÁŽNO
- Cvrsta hrana za lutke BABY ALIVE nije toksična i nije namijenjena za ljudsku konzumaciju. S lutkama BABY ALIVE SUPER SNACKS upotrebljavajte samo cvrstu hranu za lutke BABY ALIVE.
- Cvrsta hrana za lutke BABY ALIVE nema rok valjanosti. Uvijek je vratite u spremnik nakon završetka igre. Čuvajte na hladnom mjestu.
- Ako je potrebno, možete dodati kap po kap vode kako bi cvrsta hrana za lutke ponovno bila mekana.
- Ako vamispadne cvrsta hrana za lutke, podignite višak i ostavite ostatke da se osuše, a zatim ih uklonite usisivačem. Preporučuje se nadzor odrasle osobe.
- Najbolje rezultate postižete ako lutku hranite i mijenjate joj pelene na mjestu koje lako možete počistiti i dalje od površina kao što su tepisi ili tapecirani namještaj ili presvlake.
- Tijelo lutke očistite vrlo pažljivo brisanjem mekom i vlažnom krpom. Nemojte trljati.
- Ne umanjite lutku u vodu; nije namijenjena za igru tijekom kupanja.
- Ne perite lutkinu kosu; ako se sprška hranom za lutku, očistite je mekom i vlažnom krpom.
- Za češljanje lutkine kose upotrebljavajte samo priloženu četku i češalj BABY ALIVE. Ostale vrste češljeva i četki mogu oštetiti njezinu kosu.
- Njezinu kosu češljajte nježno.
- Ne koristite proizvode ili uređaje za stiliziranje kose.
- Lutkinu odjeću operite u perilici rublja (hladna voda, blagi ciklus pranja, bez izbjeljivača) Centrifugirajte na malom broju okretaja.
- Igračke perite ručno blagim detergentom za suđe i vodom, nisu namijenjeni za pranje u perilici posuđa.
- Cvrsta hrana za lutke i pelene prodaju se zasebno.
- Ne gurajte strane predmete u usta i druge otvore na lutki.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
- Η στέρεη τροφή κούκλας BABY ALIVE δεν είναι τοξική, αλλά δεν προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους.
Χρησιμοποιείτε μόνο στέρεη τροφή κούκλας BABY ALIVE με την κούκλα BABY ALIVE SUPER SNACKS.
- Η στέρεη τροφή κούκλας BABY ALIVE δεν έχει ημερομηνία λήξης. Τοποθετείτε την πάντα πίσω στο δοχείο μετά το παιχνίδι. Αποθηκεύετε την σε ένα δροσερό μέρος.
- Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε νερό, μία σταγόνα τη φορά, για να ξαναμαλακώσει η στέρεη τροφή κούκλας.
- Σε περίπτωση που πέσει στέρεη τροφή κούκλας, μαζέψτε την επιπλέον ποσότητα, αφήστε τα απομείναμενα να στεγνώσουν και έπειτα ξύστε ή σκουπίστε τα με σκούπα. Προτείνεται επίβλεψη από ενήλικα.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, τάιστε την κούκλα σε ένα περιβάλλον που καθαρίζεται εύκολα με ένα πανί και μακριά από επιφάνειες όπως χαλιά ή ταπετσαρίες επίπλων.
- Καθαρίστε το σώμα της κούκλας σκουπίζοντας ελαφρά με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην τρίβετε.
- Μη βυθίζετε την κούκλα σε νερό. Δεν προορίζεται για χρήση μες στο μπάνιο για την ώρα του μπάνιου.
- Μην πλένετε τα μαλλιά της κούκλας. Αν στέρεη τροφή κούκλας στα μαλλιά της, σκουπίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το βούρτσα και τη χτένα BABY ALIVE που περιλαμβάνονται για να χτενίσετε τα μαλλιά της κούκλας. Άλλοι τύποι χτένες ή βούρτσες μπορεί να κάνουν ζημιά στα μαλλιά της.
- Βουρτσίστε ή χτενίστε απαλά τα μαλλιά της κούκλας.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα ή συσκευές χτυπήματος μαλλιών οποιουδήποτε είδους.
- Πλύνετε τα ρούχα της κούκλας σε πλυντήριο ρούχων (κρύο νερό, πρόγραμμα για ευαίσθητα, χωρίς λευκαντικό). Στεγνώστε σε στεγνωτήριο, σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Πλύνετε τα σερβιτσιάκια στο χέρι με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και νερό. Δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στο στόμα ή σε οποιαδήποτε άλλη οπή της κούκλας.

⚠ ВАЖНО
- Твърдата храна BABY ALIVE не е токсична, но не е предназначена за консумация от хора.
Използвайте само твърда храна BABY ALIVE с вашата кукла BABY ALIVE SUPER SNACKS.
- Твърдата храна BABY ALIVE няма срок на годност. Винаги я съхранявайте обратно в контейнера след игра. Да се съхранява на хладно място.
- Ако е необходимо, може да се добавя вода капка по капка, за да се възстанови мекотата на твърдата храна.
- Ако твърдата храна падне, съберете остатъка, оставете останалото да изсъхне и след това го изстържете или изчистете с прахосмукачка. Препоръчва се наблюдение от възрастен.
- За най-добри резултати хранете и преповивайте куклата на място, което лесно може да се почиства, далеч от повърхности като килими или тапицерия.
- Почиствайте тялото на куклата, като я избърсвате внимателно с мека влажна кърпа. Не търкайте.
- Не потапяйте куклата във вода; тя не е предназначена за игра по време на къпане.
- Не мийте косата на куклата; ако част от твърдата храната попадне в косата ѝ, избършете с мека влажна кърпа.
- Използвайте само включените в комплект BABY ALIVE четка и гребен, за да разресвате косата на куклата. Другите видове гребени или четки могат да повредят косата ѝ.
- Внимателно четкайте или срешвайте косата на куклата си.
- Не използвайте никакви стилизиращи продукти или уреди за оформяне на косата.
- Перете дрехите на куклата в пералня (студена вода, деликатен цикъл, без избелване.) Центрофугирайте при ниски обороти.
- Измийте ръчно приборите с мек препарат за чинии и вода; за тях не е безопасно да се мият в съдомивна.
- Новите запаси от твърда храна и памперси се продават всеки поотделно.
- Не слагайте никакви чужди предмети в устата или другите отвори на куклата.

⚠ VÁŽNO
- Cvrsta hrana za lutke BABY ALIVE nije toksična i nije namijenjena za ljudsku konzumaciju. S lutkama BABY ALIVE SUPER SNACKS upotrebljavajte samo cvrstu hranu za lutke BABY ALIVE.
- Cvrsta hrana za lutke BABY ALIVE nema rok valjanosti. Uvijek je vratite u spremnik nakon završetka igre. Čuvajte na hladnom mjestu.
- Ako je potrebno, možete dodati kap po kap vode kako bi cvrsta hrana za lutke ponovno bila mekana.
- Ako vam ispadne cvrsta hrana za lutke, podignite višak i ostavite ostatke da se osuše, a zatim ih uklonite usisivačem. Preporučuje se nadzor odrasle osobe.
- Najbolje rezultate postižete ako lutku hranite i mijenjate joj pelene na mjestu koje lako možete počistiti i dalje od površina kao što su tepisi ili tapecirani namještaj ili presvlake.
- Tijelo lutke očistite vrlo pažljivo brisanjem mekom i vlažnom krpom. Nemojte trljati.
- Ne umanjite lutku u vodu; nije namijenjena za igru tijekom kupanja.
- Ne perite lutkinu kosu; ako se sprška hranom za lutku, očistite je mekom i vlažnom krpom.
- Za češljanje lutkine kose upotrebljavajte samo priloženu četku i češalj BABY ALIVE. Ostale vrste češljeva i četki mogu oštetiti njezinu kosu.
- Njezinu kosu češljajte nježno.
- Ne koristite proizvode ili uređaje za stili